Making a call

2. Press to dial the number.

1. When a call comes in, press —.

Adjusting the volume during a call

1. From the homescreen, press the OK Key.

pressing the Right Soft Key or the End Key.

press the OK Key to enter the selected operation.

3. You can exit a menu and return to standby mode by

Messages

Multimedia

App Zone

3. To end the call, press -.

2. To end the call, press -.

Accessing all menus

ARCHOS F28


Phonebook

Settings

Organizer

ARCHOS F28 book.indd

Answering a call

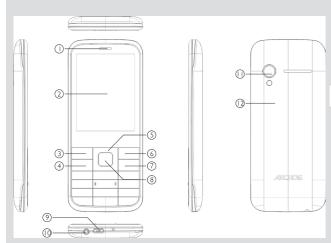

1. In the device's homescreen, enter a phone number.

For an international call, do not forget to enter the country code.

During a call, press the Navigation key UP to increase the

2. Use the Navigation Key to choose desired operation and

Call History

File Manager

Services

volume and the Navigation key Down to decrease it.

Device buttons

- 1 Receiver/Loudspeaker 7 End/Power key
- 2 Screen 8 OK key
- Left soft key 9 USB/Charging interface
- Dial key 10 Earphone jack
- 5 Navigation key 11 Camera
 - 12 Back cover
- 6 Right soft key

Button description

Left/Right soft key: press to perform the function currently displayed in the bottom left/right corner of the screen.

Dial key: answer all calls, make calls from SIM1/SIM2 card, view call logs in standby mode.

Navigation key: within a menu, press Up, Down, Left or Right to scroll through menu options. In standby mode, press to access main menu.

End/Power key: press and hold to turn on/off the device, end a call or reject an incoming call, return to the standby

Changing your ringtone

- 1. From the homescreen, press the OK key.
- 2. Select the Settings menu, then select Profiles.
- 3. Select the desired profile and select Options with the Left soft key.
- 4. Scroll down to select Settings and press the OK key.
- Select Ring settings to change your ringtone.
- Select Adjust volume to adjust different volumes

Calling a recently dialled number

- 1. In the device's homescreen, press —.
- 2. Scroll left or right to a call type.
- 3. Scroll up or down to a number or name.
- 4. Press the OK key to view details of the call or to dial the number.

Adding a new contact

- 1. From the homescreen, select the Right soft key to open the Phonebook.
- 2. Press the Left soft key to open Options, then New.
- 3. Select the storage location.
- 4. Enter the contact information and press the Left soft key to save.

Boutons de l'appareil

- 1 Combiné/Haut-parleur 7 Terminer/Bouton ON-OFF
- Bouton OK Ecran
- Touche gauche 9 Port micro-USB
- Touche d'appel 10 Port écouteurs
- 11 Appareil photo Touche de navigation
- 6 Touche droite 12 Coque

Description des boutons

Touche gauche/droite : appuyez sur une touche pour effectuer l'action affichée dans le coin gauche/droit de l'écran.

Touche appel: répondez à tous les appels, passez des appels à partir de la SIM1 ou SIM2, affichez le journal des appels.

Touche navigation: dans un menu, appuyez sur la touche navigation haut, bas, gauche ou droit afin de naviguer dans le menu et ses options. A partir de l'écran d'accueil, appuyez sur la touche navigation pour accéder à tous les menus

Touche Terminer/Bouton ON-OFF: appuyez et maintenir pour allumer ou éteindre l'appareil, terminer un appel ou rejeter un appel entrant, revenir sur l'écran d'accueil.

OK key: press to access the main menu in standby mode, press to confirm a selection.

Numeric key: enter numbers, letters or characters. Select a submenu item labeled with the corresponding

* Key: press to popup the symbols screen when entering text. Press and hold the * Key to toggle between *, +, (pause character) P, and (wait character) W in standby mode. Press Left Soft Key and * Key to lock/Unlock keypad, And long press * key you can speed into FM.

Key: in standby mode, Long press # key can switch between the silent mode and General mode. Press to switch the input methods when entering text.

0 Key: press to enter Space when editing text. Power on /off the torch.

Icon description

Yull Vertical bars indicate the signal strength of the GSM network signal. Five bars indicate that your current position has the best reception.

Indicates the battery charge level.

Creating a SMS

- 1. From the homescreen, press the OK key and select
- 2. Select Write Message and select the OK key to choose a
- 3. Press the Left soft key to select Options, then OK.
- 4. Press the Navigation key Down to enter text.
- To switch between the input methods, press # and select an option.
- 5. Enter your text.
- 6. Press the Left soft key to select Options, then Send.

ABC, Abc, abc modes

Press an appropriate alphanumeric key until the character you want appears on the display.

123 mode

Press an appropriate alphanumeric key to enter a number.

Writing language

Select a language for your SMS.

To use other features for text input

To move the cursor, press the Navigation key. To delete characters one by one, press Clear.

To delete words quickly, press and hold Clear.

To insert a space between characters, press 0.

Touche OK: appuyez pour accéder à tous les menus à partir de l'écran d'accueil, appuyez pour confirmer une sélection.

Touche numérique : saisissez des chiffres, lettres ou caractères spécifiques. Sélectionnez un élément d'un sousmenu avec le chiffre correspondant.

Touche*: appuyez pour afficher les caractères spéciaux lorsque vous saisissez du texte. Maintenez la touche pour naviguer entre *, +, P, and W dans les menus qui le permettent. APpuyez sur la touche gauche et sur * pour verrouiller/déverrouiller le téléphone. En faisant un appui long sur *, key you can speed into FM.


Touche#: à partir de l'écran d'accueil, faites un appui long sur # pour passer du mode silencieux au mode général. Appuyez sur cette touche pour changer de méthode de saisie lorsque vous écrivez un texte


Touche 0: appuyez sur la touche pour créer un espace lors de la saisie de texte. Appuyez pour allumer/éteindre la

Description des icônes

Till Les barres verticales indiquent la force du signal du réseau GSM. Avec cinq barres, vous avez une réception

Le niveau de charge de la batterie





Indicates that the alarm clock is on.

Indicates your phone uses the alert type of "Silent".

Indicates your phone uses the alert type of "Earphone".

Indicates you are using Bluetooth.

Install the SIM card and battery

Mobile tracker

3. Set 5 receiver numbers.

the number of the new SIM.


Default password

provided).

card (not provided).

Alarme activée

your phone.

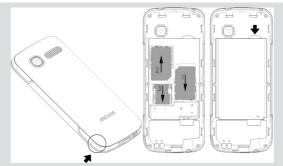

Mobile tracker is used for getting the phone number when

someone who uses your phone and change the SIM card in

1. Enter the menu Zone and select Mobile tracker.

2. Type the password "1234" and make the status ON.

When a new SIM is entered into your phone, a SMS will be

The default password for your data protection is: 1234

The PC will auto detect the phone as a removable disk

To have a large capacity of storage, you need to install a microSD

Des messages non lus dans votre boîte de réception

Installer la carte SIM, carte mémoire et la batterie

Notification pour un appel manqué

Téléphone en mode silencieux

Un kit piéton est connecté.

Bluetooth activé

2. You can access the device memory to transfer files.

1. Connect the phone to a PC using a micro-USB cable (not

Transferring files to/from your computer

sent from the new SIM to the numbers set above containing

Turning ON/OFF

Charging the battery

To turn your phone on,

- 1. Press and hold ~
- 2. Enter your PIN and press OK if necessary.
- 3. When the setup wizard opens, customise your phone as desired by following the screen.

If the battery is completely discharged, you cannot turn on the

phone, even with the charger connected. Allow a depleted battery

to charge for a few minutes before you try to turn on the phone.

To save energy, unplug the travel adapter when not in use.

If the battery remains fully discharged or removed from the phone, the time and date will be reset.

To turn your phone off, press and hold -.

Troubleshooting

Unable to turn on: press the power on key for over 1 second. Check if the battery is properly connected. Please remove and install it again, retry to turn on. Check if battery is appropriately charged.

Unable to connect network: weak signal.

Please Try and move to a location with strong signal and try connecting to the network again. Please ensure that you are not beyond the network coverage of service providers. Please ensure you have a valid SIM card. Please contact your network provider for further information.

Poor quality of calling:Please check if the sound volume is tuned improperly In an area with poor receiving condition, example: basement, the signal might be weak. Try reaching a location with stronger signal reception and call again. While using the mobile phone in the peak period of communication, like commute time, you may be unable to call because of line congestion.

Charger la batterie

Si la batterie est complètement déchargée, le téléphone s'éteint. En connectant le chargeur, le téléphone ne se rallume pas aussitôt car il faudra un certain temps de charge. Pour économiser de l'énergie, débranchez le chargeur de la prise électrique à la fin du

Allumer/Eteindre

Pour allumer votre téléphone,

- 1. Maintenez -...
- 2. Saisissez votre PIN et appuyez sur OK (si nécessaire).
- 3. Lorsque l'assistant de démarrage s'affiche, personnalisez votre téléphone en suivant les instructions

Si la batterie est totalement déchargée ou enlevée de l'appareil, l'heure et la date sont réinitialisées

Pour éteindre votre téléphone, appuyez sur -







Passer un appel

- 1. Sur l'écran d'accueil, entrez un numéro de téléphone. Pour un appel international, n'oubliez pas le code pays (00 ..).
- 2. Appuyez sur pour démarrer l'appel.
- 3. Pour terminer l'appel, appuyez sur -.

Répondre un appel

- 1. Appuyez sur pour répondre à un appel entrant.
- 2. Pour terminer l'appel, appuyez sur -.

Ajuster le volume au cours d'un appel

Au cours d'un appel, appuyez sur la touche navigation haut pour augmenter le volume et la touche navigation bas pour diminuer.

Accéder à tous les menus

- 1. A partir de l'écran d'accueil, appuyez sur la touche OK.
- 2. Utilisez la touche navigation pour sélectionner une opération et appuyez sur OK pour valider.
- 3. Pour sortir d'un menu et retourner à l'écran d'accueil, appuyez sur la touche droite ou sur la touche Terminer.

Répertoire	Messages	Journal d'appels
Réglages	Multimédia	Gestion des fichiers
Organisateur	App Zone	Services

Changer votre sonnerie

- 1. A partir de l'écran d'accueil, appuyez sur la touche OK.
- 2. Sélectionnez Réglages, puis Profiles.
- 3. Sélectionnez le profil souhaité, puis Options en utilisant la touche gauche.
- 4. Défilez vers le bas pour choisir Réglages et appuyez sur OK.
- Sélectionnez Réglages sonnerie pour modifier la sonnerie. -Sélectionnez Ajuster le volume pour définir les différents volumes.

Appeler un numéro récent

- 1. A partir de l'écran d'accueil, appuyez sur —.
- 2. Défilez vers la gauche ou la droite pour un type d'appel.
- 3. Défilez vers le haut ou vers le bas pour afficher un numéro ou un nom
- 4. Appuyez sur la touche OK pour afficher les détails d'un appel ou — pour passer un appel.

Ajouter un nouveau contact

- 1. A partir de l'écran d'accueil, sélectionnez la touche droite pour ouvrir le Répertoire.
- 2. Appuyez sur la touche gauche pour afficher Options, puis Nouveau
- 3. Sélectionnez l'emplacement de stockage.
- 4. Saisissez les informations de contact et appuyez sur la touche gauche pour sauvegarder.

Rédiger un SMS

- 1. A partir de l'écran d'accueil, appuyez sur OK et sélectionnez Messages.
- 2. Sélectionnez Ecrire un message et appuyez sur OK pour choisir un destinataire.
- 3. Appuyez sur la touche gauche pour sélectionner Options,
- 4. Appuyez sur la touche Navigation Bas pour saisir du texte. Pour changer de mode de saisie, appuyez sur # et sélectionnez une option.
- 5. Saisissez votre texte.
- 6. Appuyez sur la touche Gauche pour choisir Options, puis

Modes de saisie ABC, Abc, abc

Appuyez sur une touche donnée jusqu'à ce que le caractère désiré s'affiche.

Mode 123

Appuyez sur une touche alphanumérique donnée pour saisir un chiffre.

Langue d'écriture

touche Effacer.

Sélectionnez une langue de rédaction.

D'autres fonctionnalités pour la saisie de texte

Pour déplacer le curseur, utilisez la touche Navigation. Pour supprimer les caractères, appuyez sur Effacer. Pour supprimer des caractères rapidement, maintenez la

Pour insérer un espace entre les caractères, appuyez sur 0.

مفاتيح الارقام: الادخال الارقام, الحروف, الرموز, لاختيار القائمة الفرعية المناظرة لهذا

اضغط للدخول الى قائمة الرموز عند ادخال نص , اضغط لمدة للتبديل بين (+ , *) , وفي

Suivi du mobile

Le suivi du mobile est utilisé pour obtenir le numéro de celui qui utilise votre téléphone et change de carte SIM.

- 1. Ouvrez l'application AppZone et sélectionnez Suivi du
- 2. Entrez le mot de passe "1234" et passez le statut sur ON.
- 3. Ajoutez 5 numéros de destinataire.

Lorsqu'une nouvelle carte SIM est insérée dans votre téléphone, un SMS avec le nouveau numéro sera envoyé à partir de la nouvelle SIM aux destinataires enregistrés.

Le mot de passe par défaut

Le mot de passe par défaut est : 1234.

Transférer des fichiers de/sur votre ordinateur

1. Connectez le téléphone à un ordinateur en utilisant un câble USB (non fourni).

L'ordinateur détectera automatiquement votre téléphone en tant que disque externe.

2. Accédez au disque de stockage de l'appareil pour transférer des fichiers.

Pour avoir une grande capacité de stockage, vous devez insérez une carte micro-SD (non fournie)

Dépannage

Impossible d'allumer l'appareil : appuyez sur la touche ON-OFF pendant plus d'une seconde. Vérifiez que la batterie est bien installée. Enlevez-la et réinstallez la de nouveau, essayez de rallumer l'appareil. Vérifiez que la batterie est bien chargée.


Impossible de se connecter au réseau : signal faible. Essayez de vous déplacer dans un endroit disposant d'un signal plus fort et tentez de vous reconnecter. Assurezvous d'être dans une zone couverte par votre opérateur. Assurez-vous que votre carte SIM est valide. Contactez votre fournisseur d'accès pour plus d'informations.

Mauvaise réception d'appels : Vérifiez que le volume est adapté à l'environnement, où la qualité de réception est mauvaise. Déplacez-vous vers un endroit avec une meilleur réception et tentez un nouvel appel. Si vous utilisez le téléphone au cours d'un pic de communication, tel que les périodes de trajet, vous risquez de rencontrer des difficultés de communication à cause de la congestion du réseau.

اذا كانت البطارية فارغة تماما لايمكن تشغيل الهاتف حتى عند توصيل الشاحن , حيث يرجى ترك

البطارية لدقائق حتى يتمر شحنها قبل محاولة تشغيل الهاتف, لحفظ شحن البطارية قمر بفصل

ARCHOS F28

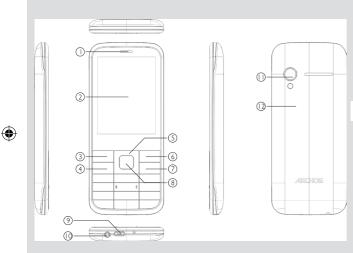

مفاتيح الجهاز 7 السماعة / مكبر الصوت مفتاح التشغيل والاغلاق 8 الشاشة مفتاح الموافقة منفذ اتصال USB والشحن 9 مفتاح الوظائف الايسر 10 مفتاح الاتصال منفذ سماعة الاذن 11 مفتاح الاتجاهات الكاميرا 12 مفتاح الوظائف الايمن الغطاء الخلفي

وصف المفاتيح

مفتاح الوظائف الايمن / الايسر:قمر بالضغط للقيام بتنفيذ الوظائف المحددة لهذا المفاتيح اسفل وايسر يمين الشاشة

مفتاح الاتصال: للرد على كل المكالمات في البطاقة 1 والبطاقة 2, عرض سجل المكالمات في

مفتاح الاتجاهات :عند فتح القائمة , قمر بالضغط لاعلى ولاسفل ولليمين واليسار لتمرير خيارات القائمة , في وضع الاستعداد اضغط للدخول الى القائمة الرئيسية.

مفتاح التشغيل & الاغلاق: اضغط لمدة لتشغيل او اغلاق الجهاز, اضغط لانهاء المكالمة او رفض المكالمة الواردة , العودة الى وضع الاستعداد.

مفتاح موافق :ضغط للدخول الى القائمة الرئيسية في وضع الاستعداد , اضغط لتأكيد

وضع الاستعداد يتمر التبديل بين (رمز الايقاف المؤقت P) و (رمز الانتظار W) , اضغط مفتاح الوظائف الايسر ومفتاح * لقفل لوحة المفاتيح او الغاء قفل لوحة المفاتيح , او اضغط مفتاح * لمدة طويلة للدخول إلى FM.

مفتاح #: في وضع الاستعداد اضغط لمدة طويلة للتبديل بين الوضع الصامت والوضع العام , اضغط

مفتاح *:

0

لتغيير طريقة الاخال عند ادخال نص. مفتاح 0 :

اضغط لادخال مسافة عند تعديل نص , لتشغيل واغلاق الكشاف.

وصف الايقونة

الاشرطة الرأسية تشير الى قوة إشارة شبكة GSM , عدد 5 اشرطة تشير الى ان الموقع الحالي هو افضل موقع لاستقبال اشارة الشبكة .

تشير الى مستوى شحن البطارية

تشير الى وجود رسالة او رسائل غير مقروءة.


تشير الى وجود مكالمة لمريتمر الرد عليها.





تشير إلى استخدام البلوتوث.

تثبيت البطاقة والبطارية

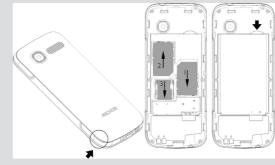

التشغيل والاغلاق

شحن البطارية

لتشغيل الهاتف,

1. اضغط لمدة 🖚

2. قمر بادخال رمز PIN ثمر اضغط موافق

محول السفر في حالة عدم الاستخدام

 عند ضبط نمط الاستخدام , قم بضبط الهاتف وفق تعليمات الشاشة . إذا كانت البطارية فارغة تماما او تمر اخراج البطارية من الجهاز , سيتمر عمل اعادة ضبط للوقت

> والتاريخ . لاغلاق الهاتف , اضغط لمدة على مفتاح الاغلاق.

حراء مكالمة

- 1. في الشاشة الرئيسية للجهاز قمر بادخال رقمر الهاتف , للمكالمات الدولية برجاء ادخال كود
 - 2. اضغط مفتاح الاتصال للاتصال بالرقم . 3. لانهاء المكالمة قمر بالضغط على مفتاح الانهاء.

الرد على المكالمة

1. في حالة استلام مكالمة اضغط مفتاح الاتصال. 2. لانهاء المكالمة اضغط مفتاح الانهاء .

تعديل مستوى الصوت أثناء المكالمة

اثناء المكالمة, اضغط مفتاح الاتجاهات لاعلى لزيادة مستوى الصوت واضغط مفتاح الاتجاهات لاسفل لتقليل مستوى الصوت.

الدخول الى كل القوائم

1. في الشاشة الرئيسية قم بالضغط على مفتاح الموافقة 2. قم باستخدام مفتاح الاتجاهات لاختيار الوظيفة المحددة واضغط موافق للدخول الى

لوظيفة المحددة.

 يمكنك الخروج من القائمة والعودة الى وضع الاستعداد بالضغط على مفتاح الوظائف الايمن او مفتاح الانهاء.

سجل المكالمات دليل الهاتف الرسائل الاعدادات الوسائط المتعددة مدير الملفات مديد الملفات الخدمات

تغيير نغمة الرنين

- 1. في الشاشة الرئيسية قمر بالضغط على مفتاح موافق.
- قم باختيار الوضع المحدد واختر الاعدادات بالضغط على مفتاح الوظائف الايسر.
 - 4. قمر بالتمرير لاسفل واختر الاعدادات ثمر اضغط موافق.
 - اختر تعديل مستوى الصوت لتغيير مستوى الصوت

الاتصال برقم من سجل المكالمات

- 1. في الشاشة الرئيسية اضغط مفتاح الاتصال . ____.
- 2. قمر بالتمرير لليسار او اليمين لتحديد نوع المكالمة .
- 3. قم بالتمرير لاعلى او اسفل لاختيار الاسمر او الرقم. 4. اضغط مفتاح موافق لعرض تفاصيل المكالمة او مفتاح الاتصال للاتصال بالرقم

اضافة اسمر جديد

- في الشاشة الرئيسية اضغط مفتاح الوظائف الايمن للدخول الى دليل الهاتف.
 - 7. قم بتحديد مكان الحفظ.
- قمر بادخال معلومات الاسمر ثمر اضغط مفتاح الوظائف الايسر للحفظ.

إنشاء رسالة

- 1. من الشاشة الرئيسية اضغط موافق واختر قائمة الرسائل.
- 2. اختر انشاء رسالة واضغط موافق لاختيار مستلمر الرسالة.
- 3. اضغط مفتاح الوظائف الايسر للدخول الى قائمة الخيارات ثمر اضغط موافق.
 - 4. اضغط مفاتيح الاتجاه لاسفل لادخل النص.
 - للتبديل بين طرق الادخال اضغط مفتاح # واختر الاختيار المحدد.

5. قم بادخال النص.

اضغط على المفتاح المناسب في لوحة المفاتيح حتى يتمر ظهور المراد استخدامه

لغة الكتابة

لاستخدام عناصر ادخال النص الاخرى

لحذف الكلمات يسعة اضغط لمدة على حذف لادخال مسافة بين الحروف اضغط مفتاح 0

- تعقب الهاتف يتمر استخدامه للحصول على رقمر الهاتف عند قيامر شخص باستخدامر الهاتف

 - 8. 2. قمر بادخال كلمة المرور (1234) ثمر اضغط تشغيل
- في حالة استخدام بطاقة جديدة في الهاتف , سيتم ارسال رسالة من البطاقة الجديد الى الارقام التي تمر ضبطها للاستلام تحتوى على رقمر البطاقة الجديدة.

نقل الملفات من والى جهاز الكمبيوتر

1. قمر بتوصيل الهاتف الى جهاز الكمبيوتر من خلال كابل نقل البيانات USB (غير مرفق)

اكتشاف الأخطاء وإصلاحها

غير قادر على تشغيل الهاتف:

ضغط على مفتاح التشغيل لمدة 1ثانية , قمر بفحص اتصال البطارية بشكل صحيح , قمر باخراج البطارية واعادة تثبيتها مرة ثانية , قمر بمحاولة التشغيل , يرجى التأكد من شحن البطارية.

غير قادر على الاتصال بالشبكة : الاشارة ضعيفة :

يرجى المحاولة والانتقال الى مكان تكون فيه اشارة الشبكة قوية ومحاولة الاتصال بالشبكة مرة خرى , يرجى التأكد من انك في اطار نطاق تغطية الشبكة من مشغل الخدمة , يرجى التأكد من ان البطاقة صحيحة , يرجى الاتصال بمشغل الشبكة لمزيد من المعلومات

يرجى التأكد من جودة الصوت اثناء المكالمة في منطقة ذات جودة اتصال رديئة , مثل الطابق السفلي قد تكون اشارة الشبكة ضعيفة , يرجى محاولة الوصول الى مكان تكون به اشارة الشبكة قوية وقم باعادة محاولة الاتصال.

Head (W/Kg) 0.547

SAR

0311

PN113662

17/02/2015 17:47:53

ARCHOS F28 book.indd 2



2. قم باختيار قائمة الاعدادات, ثمر اختر الاوضاع.

- اختر اعدادات الرنين لتغيير نغمة الرنين .

اضغط مفتاح الوظائف الايس للدخول الى الخيارات , ثمر اختر جديد.

6. اضغط مفتاح الوظائف الايسر للدخول الى الخيارات, ثمر ارسال.

طرق الادخال ABC, Abc, abc

اضغط على المفتاح المناسب لادخال الرقم

قم باختيار اللغة استخدامها في الرسائل.

لنقل المؤشر , اضغط مفاتيح الاتجاهات لحذف الحروف واحد تلو الاخر , اضغط حذف

تعقب الماتف

- وتغيير بطاقة الذاكرة الموجودة في الهاتف.
- 7. 1. قمر بالدخول الى القائمة واختر (تعقب الهاتف)
- 9. 3. قمر بضبط عدد 5 مستلمين للرسائل

كلمة المرور الافتراضية

سيقوم جهاز الكمبيوتر تلقائيا باكتشاف الهاتف كوسيط تخزين

للحصول على سعة تخزين كبيرة , يرجى استخدام بطاقة ذاكرة microSD (غير مرفق).

كلمة المرور الافتراضية لحماية البيانات هي : 1234.

2. يمكن الدخول الى ذاكرة الهاتف لنقل البيانات.

أثناء استخدام الهاتف المحمول في فترة ذروة الاتصالات، قد تكون غير قادر على الاتصال بسبب

Body (W/Kg)

Gerätetasten

- 1 Taschenlampe
- 8 Beenden/Einschalttaste 9 OK-Taste

10 USB/Ladeschnittstelle

11 Kopfhöreranschluss

12 Stromeingang

13 Kamera

- 2 Empfänger/ Lautsprecher
- Bildschirm
- Softtaste Links
- 5 Wahltaste
- 6 Navigationstaste
- Softtaste Rechts
 - 14 Rückabdeckung

Tastenbeschreibung

Softtaste Links/Rechts: drücken, um die derzeit in der unteren linken/rechten Ecke des Bildschirms angezeigte Funktion auszuführen.

Wahl taste: Anruf annehmen, Anrufe tätigen von SIM1-/ SIM2-Karte, Anzeige der Anrufprotokolle im StandbyNavigations taste: innerhalb eines Menüs auf Nach oben, Nach unten, Links oder Rechts drücken, um durch die Menüoptionen zu scrollen. Im Standby-Modus drücken, um auf das Hauptmenü zuzugreifen.

Beenden-/Einschalt taste: drücken und halten, um das Gerät ein- undauszuschalten, Anruf beenden oder einen eingehenden Anruf abweisen, Rückkehr in den Standby-Modus.

OK -Taste: drücken für Zugriff auf das Hauptmenü im Standby-Modus, drücken für Bestätigung einer Auswahl.

Nummerntaste: Eingabe von Zahlen, Buchstaben oder 7eichen

Auswahl eines Untermenüs mit der Bezeichnung der entsprechenden Nummer.

*-Taste: drücken für die Anzeige des Symbole-Bildschirms bei der Eingabe von Text. Die *-Taste drücken und halten, um zwischen *, +, (Pausezeichen) P und (Wartezeichen) W im Standby-Modus umzuschalten.

Die Softtaste Links und die *-Taste drücken, um den Tastenblock zu sperren/entsperren. Lang die *-Taste drücken für schnellen FM.

#-Taste: langes Drücken der #-Taste im Standby-Modus wechselt zwischen dem Ruhemodus und dem Allgemeinmodus.

Drücken für das Umschalten der Eingabemethoden bei der Eingabe von Text.

0-Taste: drücken für die Eingabe eines Leerzeichens bei der Bearbeitung von Text.

Taschenlampe ein-/ausschalten.

Symbolbeschreibung

Y. Senkrechte Balken zeigen die Signalstärke des GSM-Netzwerksignals an. Fünf Balken zeigen an, dass Ihre derzeitige Position den besten Empfang bietet.

Anzeige des Batteriezustands.

Anzeige einer oder mehrerer ungelesener Nachrichten.

Zeigt einen verpassten Anruf an.


Zeigt den eingeschalteten Alarm an.

Zeigt an, dass sich Ihr Telefon im Warnungstyp "Stumm" befindet.

Zeigt an, dass sich Ihr Telefon im Warnungstyp "Kopfhörer" befindet.

Zeigt die Verwendung von Bluetooth an.

Einlegen von SIM-Karte und Batterie

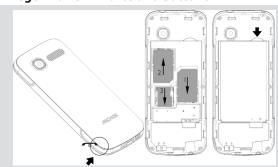

Laden des Akkus

Ist die Batterie vollständig entladen, kann das Telefon nicht eingeschaltet werden, auch mit angeschlossenem Ladegerät. Eine entleerte Batterie muss zuerst ein paar Minuten geladen werden, bevor das Telefon wieder eingeschaltet werden kann. Um Energie zu sparen, den Reiseadapter bei Nichtverwendung ausstecken.



EIN-/AUSSCHALTEN

Um Ihr Telefon einzuschalten,

- 1. Drücken und halten Sie
- 2. Geben Ihre PIN ein und drücken bei Bedarf OK.
- 3. Nach Öffnen des Einrichtungsassistenten kann das Telefon durch Folgen des Bildschirms nach Wunsch angepasst werden.

Bleibt die Batterie ungeladen oder wird vom Telefon entfernt, werden Zeit und Datum zurückgesetzt.

Um das Telefon auszuschalten, -drücken und halten.

Anrufen

1. Geben Sie in den Startbildschirm des Geräts eine Telefonnummer ein.

Bei einem internationalen Anruf muss unbedingt die Landesvorwahl eingegeben werden.

- 2. Drücken Sie , um die Nummer zu wählen.
- 3. Um den Anruf zu beenden, drücken Sie -.

Anruf annehmen

- 1. Bei einem eingehenden Anruf drücken Sie
- 2. Um den Anruf zu beenden, drücken Sie 🚗

Einstellung der Lautstärke während eines Anrufs

Drücken Sie während eines Anrufs die Navigationstaste NACH OBEN, um die Lautstärke zu erhöhen, und die Navigationstaste NACH UNTEN, um sie zu reduzieren.

Zugriff auf alle Menüs

- 1. Im Startbildschirm drücken Sie die Taste OK.
- 2. Wählen Sie mit der Navigationstaste den gewünschten Vorgang und drücken Sie die Taste OK, um zum ausgewählten Vorgang zu gelangen.
- 3. Sie beenden ein Menü und kehren zum Standby-Modus zurück, indem Sie die Softtaste Rechts oder die Beenden-Taste drücken.

Telefonbuch Nachrichten Anrufprotokoll Einstellungen Multimedia Dateimanager Dienste Organizer App Zone

Klingelton einstellen

- 1. Im Startbildschirm drücken Sie die Taste OK.
- 2. Wählen Sie das Menü Einstellungen und dann Profile.
- 3. Wählen Sie das gewünschte Profil und dann Optionen mit der Softtaste Links.
- 4. Scrollen Sie nach unten für die Auswahl von Einstellungen und drücken Sie die OK-Taste.
- Wählen Sie die Klingeltoneinstellungen, um den Klingelton zu ändern
- Wählen Sie Lautstärke einstellen, um die Lautstärken

Wahlwiederholung

- 1. Drücken Sie im Startbildschirm auf ...
- 2. Scrollen Sie nach links oder rechts zu einem Anruftyp.
- 3. Scrollen Sie nach oben oder unten zu einer Nummer oder zu einem Namen.
- 4. Drücken Sie auf die OK-Taste für die Anzeige der Details oder auf — um die Nummer zu wählen.

Neuen Kontakt hinzufügen

- 1. Drücken Sie im Startbildschirm die Softtaste Rechts, um das Telefonbuch zu öffnen.
- 2. Drücken Sie die Softtaste Links, um die Optionen zu öffnen und dann auf Neu.
- 3. Wählen Sie den Speicherort aus.
- 4. Geben Sie die Kontaktinformationen ein und drücken Sie die Softtaste Links, um zu speichern.

SMS schreiben

- 1. Im Startbildschirm drücken Sie die Taste OK und wählen
- 2. Wählen Sie Nachricht schreiben und drücken Sie die OK-Taste, um einen Empfänger auszuwählen.
- 3. Drücken Sie die Softtaste Links, um die Optionen zu öffnen, und dann auf OK.
- 4. Drücken Sie die Navigationstaste Nach unten, um den Text einzugeben.

Um zwischen den Eingabemethoden umzuschalten, drücken Sie # und wählen eine Option aus.

- 5. Geben Sie Ihren Text ein.
- 6. Drücken Sie die Softtaste Links, um die Optionen zu öffnen, und dann auf Senden.

Modi ABC, Abc, abc

Drücken Sie auf die entsprechende alphanumerische Taste, bis das von Ihnen gewünschte Zeichen auf dem Display angezeigt wird.

Drücken Sie die entsprechende alphanumerische Taste, um eine Zahl einzugeben.

Sprache

Wählen Sie eine Sprache für die SMS.

Andere Funktionen für die Texteingabe

Um den Cursor zu bewegen, die Navigationstaste drücken. Um Zeichen einzeln zu löschen, die Taste Löschen drücken. Um ganze Wörter zu löschen, Löschen drücken und halten. Um ein Leerzeichen zwischen den Zeichen einzufügen, 0 drücken.

Mobile Tracker

Mobile Tracker dient dem Erhalt der Telefonnummer, wenn jemand Ihr Telefon benutzt und die SIM-Karte im Telefon

- 1. Öffnen Sie das Menü Zone und wählen Sie Mobile Tracker. 2. Geben Sie das Passwort "1234" ein und ändern Sie den Status auf EIN.
- 3. Bestimmen Sie 5 Empfängernummern. Wird eine neue SIM-Karte in Ihr Telefon eingelegt, wird von der neuen SIM eine SMS an die oben festgelegten Nummern gesendet, die die Nummer der neuen SIM

Standardpasswort

Das Standardpasswort zum Schutz Ihrer Daten lautet: 1234

Übertragung von Dateien zu/von Ihrem Computer

1. Verbinden Sie das Telefon über ein micro-USB-Kabel mit einem PC (nicht im Lieferumfang enthalten). Der PC erkennt das Telefon automatisch als Wechseldatenträge

2. Sie können für das Übertragen von Dateien auf den Gerätespeicher zugreifen

Für eine hohe Kapazität an Speicher muss eine microSD-Karte installiert werden (nicht im Lieferumfang enthalten).

Fehlerbehebung


Gerät lässt sich nicht einschalten: Drücken Sie die Einschalttaste ca. 2 Sekunden. Überprüfen Sie den korrekten Sitz der Batterie. Diese entfernen und neu einlegen und erneut einschalten. Prüfen Sie den Ladezustand der Batterie.

Keine Verbindung zum Netzwerk: Schwaches Signal. Wechseln Sie zu einem anderen Standort mit starkem Signal und versuchen Sie erneut zum Netzwerk zu verbinden. Stellen Sie sicher, dass Netzwerkabdeckung durch Ihren Serviceanbieter besteht. Überprüfen Sie die SIM-Karte auf Gültigkeit. Kontaktieren Sie bitte Ihren Netzwerkanbieter für

Schlechte Tonqualität bei Anrufen: Überprüfen Sie die Lautstärkeeinstellung. In einem Bereich mit schlechten Empfangsbedingungen, z.B. im Keller, kann das Signal schwach sein. Suchen Sie einen Bereich mit einem stärkeren Signal auf und den Anruf erneut durchführen. Verwenden Sie das Mobiltelefon zu den Spitzenzeiten der Kommunikation, wie z. B. abends, kann die Leitung überlastet sein.



17/02/2015 17:47:54

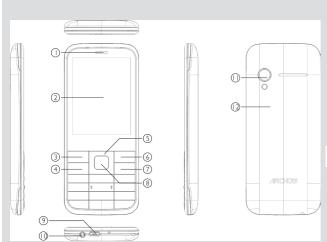

Si la batería está completamente descargada, no podrá encender el

teléfono, incluso con el cargador conectado. Deje cargar la batería

Para ahorrar energía, desconecte el adaptador de viaje cuando no

vacía unos minutos antes de intentar encender el teléfono.

2. Introduzca su PIN y pulse OK en caso necesario.

descargada, perderá los ajustes de fecha y hora.

Para apagar el teléfono, mantenga pulsado -..

3. Una vez abierto el asistente de configuración, siga las

instrucciones en pantalla para personalizar su teléfono.

Si ha extraído la batería del teléfono o ésta está completamente

Botones del dispositivo

1 Linterna

8 Encender/Apagar/Colgar

2 Receptor/Altavoz

3 Pantalla

10 Puerto USB/Carga

Botón de función izquierda

11 Toma de auriculares

5 Botón de marcar

derecha

12 Entrada CC

9 Botón OK

6 Botón de navegación Botón de función

13 Cámara 14 Cubierta posterior

Descripción de los botones

Botones de función izquierda/derecha : Pulse para ejecutar la función actualmente en pantalla en la esquina inferior izquierda o derecha.

Botón de marcar: Pulse para responder a cualquier llamada, hacer llamadas con tarjeta SIM1/SIM2 o ver el registro de llamadas en el modo espera.

Botón de navegación: Dentro de un menú, pulse arriba, abajo, izqda. o dcha. para desplazarse por las opciones del menú. En modo espera, pulse para ir al menú principal.

Encender/Apagar/Colgar: Mantenga pulsado para encender/apagar el dispositivo, finalizar una llamada o rechazar una llamada entrante o volver al modo espera.

Botón OK: Pulse para ir al menú principal en el modo espera, pulse para confirmar una selección.

Teclado numérico: Para introducir números, letras o caracteres.

Para seleccionar una opción de submenú etiquetada con el número correspondiente.

Asterisco (*): Durante la introducción de texto, pulse para mostrar la ventana de símbolos. Mantenga pulsada la tecla asterisco (*) para cambiar entre *, +, P (carácter de pausa) y W (carácter de espera) en el modo espera.

Pulse el botón de función izquierda y la tecla asterisco (*) para bloquear/desbloquear el teclado. Una pulsación larga en asterisco (*) le permitirá hacer un barrido rápido.

2. Seleccione el menú Ajustes y luego seleccione Perfiles.

3. Seleccione el perfil deseado y escoja Opciones con el

- Seleccione Ajustes de tono para cambiar el tono de

Llamar a un número marcado recientemente

1. En la pantalla de inicio del dispositivo, pulse —.

- Seleccione Ajustar volumen para programar el volumen

2. Desplácese a izquierda o derecha para seleccionar un tipo

3. Desplácese arriba o abajo hasta un número o un nombre.

4. Pulse el botón OK para ver detalles de la llamada o -

4. Desplácese hacia abajo para seleccionar Ajustes y pulse el

Almohadilla (#): En modo espera, una pulsación larga en la tecla almohadilla (#) le permitirá cambiar entre el modo silencio y el modo normal.

Durante la introducción de texto, pulse para cambiar los métodos de entrada.

Tecla 0: Pulse para introducir un espacio durante la edición

Enciende/apaga la linterna.

para abrir la Agenda.

Crear un SMS

función izqda. para guardar.

para escoger un destinatario.

Opciones y luego OK.

una opción.

luego Nuevo.

Descripción de los iconos

Las barras verticales muestran la potencia de señal de la red GSM. Cinco barras indican que se encuentra en una zona con un nivel de cobertura óptimo.

Indica el nivel de carga de la batería.

Indica que tiene uno o varios mensajes sin leer.

Indica que tiene una llamada perdida.

3. Seleccione una ubicación para guardarlo.

Indica que la alarma del despertador está activada.

holica que su teléfono está utilizando el tipo de alerta "Silencio".

4. Introduzca la información de contacto y pulse el botón de

1. En la pantalla de inicio, pulse el botón OK y seleccione

2. Seleccione Escribir mensaje y luego pulse el botón OK

3. Pulse el botón de función izquierda para seleccionar

4. Pulse abajo en el botón de navegación para introducir el

Para cambiar entre los métodos de entrada, pulse # y seleccione

1. En la pantalla de inicio, pulse el botón de función derecha 5. Introduzca su texto.

- 6. Pulse el botón de función izquierda para seleccionar 2. Pulse el botón de función izquierda para abrir Opciones y Opciones y luego Enviar.
 - Modos ABC, Abc, abc

Pulse la tecla alfanumérica apropiada hasta que el carácter deseado aparezca en pantalla.

Indica que su teléfono está utilizando el tipo de alerta

Indica que está utilizando Bluetooth.

Inserción de la tarjeta SIM y la batería

Modo 123

Pulse la tecla alfanumérica apropiada para introducir un

Idioma

Seleccione el idioma de redacción de los SMS.

Otras características de entrada de texto

Utilice el botón de navegación para mover el cursor. Para borrar caracteres uno a uno, pulse Borrar. Para borrar palabras rápidamente, mantenga pulsado

Para insertar un espacio entre caracteres, pulse 0.

1. En la pantalla de inicio del dispositivo, introduzca un número de teléfono.

Para llamadas internacionales, no olvide introducir el código del

- 2. Pulse para marcar el número.
- 3. Para finalizar la llamada, pulse -.

Contestar una llamada

Hacer una llamada

- 1. Para coger una llamada, pulse
- 2. Para finalizar la llamada, pulse ---.

Ajustar el volumen durante una llamada

Durante una llamada, pulse arriba en el botón de navegación para aumentar el volumen y abajo para

Acceder a los distintos menús

Organizador Aplicaciones

1. En la pantalla de inicio, pulse el botón OK. 2. Utilice el botón de navegación para escoger la opción

deseada y pulse el botón OK para entrar en la misma. 3. Para salir de un menú y volver al modo espera, pulse el

botón de función derecha o el botón de encender/apagar.

Historial de llamadas Mensaies Agenda Multimedia Administrador de archivos **Ajustes**

para marcar el número. Añadir un nuevo contacto

Cambiar el tono de llamada

botón de función izquierda.

botón OK.

llamada

deseado.

1. En la pantalla de inicio, pulse el botón OK.

Transferir archivos desde y hacia un ordenador

Servicios

1. Conecte el móvil a un PC utilizando un cable micro USB (no incluido).

El ordenador identificará automáticamente el dispositivo móvil como disco extraíble.

2. Entre en la memoria del dispositivo para realizar cualquier

Para aumentar la capacidad de almacenamiento, deberá instalar una tarieta microSD (no incluida).

el volumen de sonido esté ajustado correctamente. En una zona con escasa recepción, como por ejemplo un sótano, la señal podría debilitarse. Pruebe a cambiar a una zona con mejor recepción de señal y llame de nuevo.

Durante las horas de máxima utilización del servicio, como las horas puntas del día, puede tener problemas para establecer conexión debido a la congestión de las líneas.

Rastreador de móvil

Cargado de batería

Encendido/Apagado

1. mantenga pulsado

Para encender el teléfono,

lo esté utilizando.

Utilice el rastreador de móvil para conseguir el número de teléfono en el caso de que alguien utilice su teléfono y cambie la tarjeta SIM del mismo.

- 1. Entre en el menú Zona y seleccione Rastreador de móvil. 2. Introduzca la contraseña "1234" y configure el estado en "ON".
- 3. Introduzca 5 números de destinatarios.

Cuando alguien inserte una nueva SIM en el móvil, la nueva tarjeta SIM enviará un SMS a los números especificados anteriormente incluyendo en el mensaje el número de la nueva SIM.

Contraseña predeterminada

La contraseña predeterminada para protección de datos es: 1234

Resolución de problemas

No consigo encender el móvil: Pulse el botón de encendido durante más de 1 segundo. Compruebe que la batería esté insertada correctamente. Extráigala y vuélvala a instalar, y pruebe de nuevo a encenderlo. Compruebe que la batería esté cargada.

No puedo conectarme a la red: Problemas de cobertura. Pruebe a cambiar a una ubicación con mejor cobertura e intente conectarse de nuevo a la red. Asegúrese de que no esté en una zona fuera de cobertura (no cubierta por el proveedor de servicios). Compruebe que dispone de una tarjeta SIM válida. Para obtener más información, consulte con su proveedor de servicios de telefonía.

La calidad de las llamadas no es buena:Compruebe que

PN113662

